

Base and Cover Assembly *Screwdriver required.*




1. Press the two base halves together until you hear a click.
2. Ensure power cord is fed through opening (A) on bottom of base and place on underside of tower.
3. Route the power cord through the cord path located on bottom of the base.
4. Attach the base cover to the underside of the tower using 4 screws provided.




Controls

Remote is already paired. If pairing is required, please see pairing instructions included in the Owner's Guide.

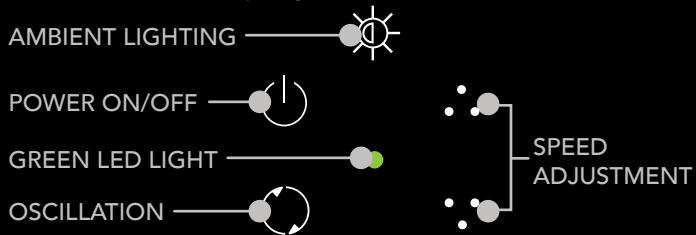


Tips:

- Press  to turn Oscillation on/off. The default oscillation range is 90°. To activate 180° Panoramic Oscillation®, press and hold oscillation button for 3 seconds.
- When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.
- To maximize airflow, position the tower so the front VORNADO logo (located at base of tower) faces the direction you want the tower to blow.



If your model is Connect™ enabled, please see set up instructions in the Owner's Guide.

 **CAUTION: TIP OVER HAZARD.** Do not allow small children to hang onto or climb on unit.

Ensamblaje de la base y la tapa *Se necesita un destornillador.*



1. Presione las dos mitades de la base hasta que escuche un clic.
2. Asegúrese de que el cable de energía pase por la abertura (A) de la parte inferior de la base y colóquelo en la parte inferior de la torre.
3. Coloque el cable de energía en el pase de cable ubicado en la parte inferior de la base.
4. Fije la tapa de la base a la parte inferior de la torre con los 4 tornillos suministrados.



Controles

El mando a distancia ya está emparejado. Si necesita emparejarlo, consulte las instrucciones de emparejamiento incluidas en la Guía del Propietario.

ILUMINACIÓN



AMBIENTAL

ENCENDIDO/

APAGADO


LUZ LED VERDE

OSCILACIÓN



VELOCIDAD

Consejos:

- Presione  para activar y desactivar la Oscilación. El rango de oscilación por defecto es de 90°. Para activar el Panoramic Oscillation® de 180°, mantenga pulsado el botón de oscilación durante 3 segundos.
- Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.
- Para maximizar el flujo de aire, coloque la torre de forma que el logotipo frontal VORNADO (situado en la base de la torre) esté orientado en la dirección en la que desea que sople la torre.



Si su modelo está habilitado para Connect™, consulte las instrucciones de configuración en la Guía del Propietario.



PRECAUCIÓN: PELIGRO DE VUELCO. No permita que los niños pequeños se cuelguen o suban a la unidad.