




EOS 9S Quick-Start Guide

Base Assembly: Screwdriver required.

1. Place fan face-down on a soft surface.
2. Align base to fan using small alignment marks on the underside of the base and fan.
3. Finger tighten all screws before using a Phillips head screwdriver.
4. When tightening the screws, use a star pattern. This will ensure the fan is level and that all fasteners are secured as intended.

Alignment Mark

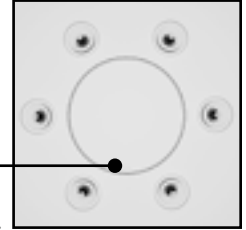

Power



Selection Buttons



Fan Speeds (10)



90° and 180° Panoramic Oscillation®



Vertical Oscillation (3)

0: OFF | 1: -20° to 30° | 2: -20° to 60° | 3: -20° to 90°

Tip: Combine both horizontal and vertical oscillation for OmniWave™ oscillation



12 Hour Timer



Airflow Modes (4)

0: Vornado's Standard Vortex Action | 1: Sleep Mode | 2: Breeze Mode | 3: Cyclic Mode



Lamp Mode



Light Settings (5)





Display Lock

Vornado.com



Tips:

- When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.
- To cancel Light Settings, a Timer, or an Air Flow Mode, press and hold the respective button for 3 seconds. To turn on/off sound, press and hold Light Settings  and Timer  buttons together for 3 seconds. Press and hold any oscillation button for 3 seconds to return fan to "default" position.




Guía de inicio rápido para el EOS 9S

Ensamblaje de la base: Se necesita un destornillador.

1. Coloque el ventilador boca abajo sobre una superficie suave.
2. Para alinear la base con el ventilador, utilice las pequeñas marcas de alineación debajo de la base y el ventilador.
3. Ajuste todos los tornillos con los dedos antes de apretarlo usando un destornillador Phillips.
4. Al apretar los tornillos, siga una secuencia diagonal. Esto permitirá que el ventilador esté nivelado y que todos los sujetadores queden apretados correctamente.

Pequeñas Marcas de Alineación

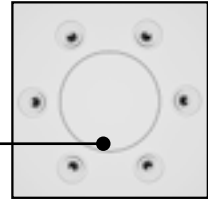

Encendido



Botones de Selección



Velocidades del Ventilador (10)



Panoramic Oscillation® de 90° y 180°



Oscilación Vertical (3)

0: APAGARLO | 1: -20 a 30° | 2: -20 a 60° | 3: -20 a 90°

Consejo: Combine la oscilación horizontal y vertical para la oscilación OmniWave™.



Temporizador de 12 Horas



Modos de Flujo de Aire (4)



0: Acción Vortex estándar de Vornado | 1: Modo Reposo | 2: Modo Brisa | 3: Modo Cíclico



Modo Lámpara



Ajustes de Luz (5)





Bloqueo de Pantalla

Vornado.com



Guía Digital de
Uso y Cuidado

Consejos:

- Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición “por defecto” como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.
- Para cancelar los ajustes de luz, de un temporizador o de un modo de Flujo de aire, mantenga presionado el botón correspondiente durante 3 segundos. Para encender/apagar el sonido, mantenga presionados juntos los botones de Ajustes  de luz y Temporizador  durante 3 segundos. Mantenga presionado cualquier botón de oscilación durante 3 segundos para regresar el ventilador a la posición “por defecto”..