

VORLADO STRATA 8 OMNI Quick-Start Guide

Base Assembly *Screwdriver required.*


1. Place unit horizontally on soft surface to avoid scratches.
2. Route the power cord through the smaller hole on the bottom of the base. Align base to bottom of unit. There is an alignment pin located on the bottom of the unit and an alignment pin recess on the base plate.
3. Attach base to unit using four screws provided (included in bag with this manual).




Controls




TIMER



BREEZE MODE



SPEED, TIMER, AND OSCILLATION
ADJUSTMENT






OSCILLATION




POWER ON/OFF

Tips:



- Press  to turn oscillation on/off and cycle through to desired oscillation option using  / .
Options are displayed as settings 0-6:
0: Off | **1:** 90° Horizontal Oscillation | **2:** 180° Panoramic Oscillation® | **3:** 60° Vertical Oscillation |
4: 90° Vertical Oscillation | **5:** OmniWave™ - Combines 1 + 3 | **6:** OmniWave™ - Combines 2 + 4
- When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.
- Holding the timer or oscillation button for 3 seconds cancels the respective button's action.
- Remote is already paired. If pairing is required, please see pairing instructions included in the Owner's Guide.
- To learn more and access safety and use instructions, please review the Use & Care Guide included with this product.

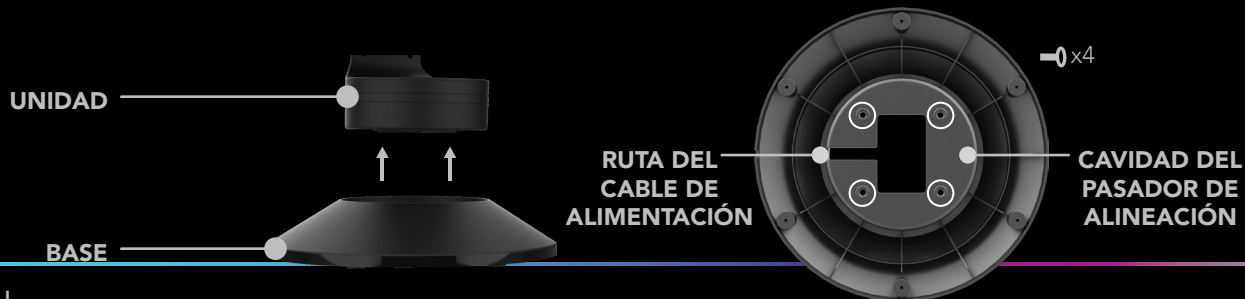

Ensamblaje de la base *Se necesita un destornillador.*

1. Coloque la unidad horizontalmente sobre una superficie suave para evitar rayones.
2. Pase el cable de alimentación por el agujero más pequeño ubicado en la parte inferior de la base. Pase el cable de alimentación por el agujero más pequeño ubicado en la parte inferior de la base. Alinee la base con la parte inferior del equipo. Hay un pasador de alineación situado en la parte inferior del aparato y una cavidad para el pasador en la placa base.
3. Sujete la base a la unidad con los cuatro tornillos suministrados (incluidos en la bolsa con este manual).





Controles

 TEMPORIZADOR 




 MODO BRISA 

 VELOCIDAD 

 OSCILACIÓN 

 ENCENDIDO/APAGADO 

Consejos:

- Presione  para encender/apagar la oscilación y elija la opción que desea usando  / . Verá las opciones como ajustes del 0 al 6.
0: Apagado | **1:** Oscilación horizontal de 90 grados | **2:** Panoramic Oscillation® de 180 grados | **3:** Oscilación vertical de 60 grados | **4:** Oscilación vertical de 90 grados | **5:** OmniWave™ - Combina **1 + 3** | **6:** OmniWave™ - Combina **2 + 4**
- Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.
- Para cancelar la acción del botón del temporizador o de oscilación, déjelo presionado durante 3 segundos.
- El mando a distancia ya está emparejado. Si necesita emparejarlo, consulte las instrucciones de emparejamiento incluidas en la Guía del Propietario.
- Para obtener más información y acceder a las instrucciones de seguridad y uso, revise la Guía de uso y cuidado del propietario incluida con este producto.