


## Base and Leg Assembly *Screwdriver required.*


1. Place unit horizontally on soft surface to avoid scratches.
2. Remove the base plate.
3. Insert a leg into the slot. Repeat until all four legs are inserted.  
*Legs are universal and can fit in any slot.*
4. Align base plate to bottom of unit. There is an alignment pin located on bottom of unit and an alignment recess on base plate. To ensure correct assembly, position base plate onto bottom of unit with pin and recess aligned.
5. Attach base plate using four screws provided (included in bag with this manual).



## Controls

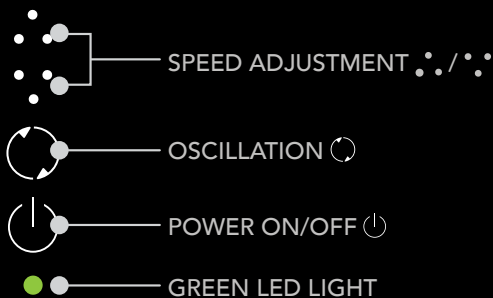

### Tips:


- Press  to turn Oscillation on/off. The default oscillation range is 90°. To activate 180° Panoramic Oscillation® range, press and hold oscillation button for 3 seconds.
- When the unit is plugged in, it will oscillate until it locates its "default" position as part of the setup process. Following this, standard operation will begin.
- Remote is already paired. If pairing is required, please see pairing instructions included in the Owner's Guide.





**If your model is Connect™ enabled, please see set up instructions in the Owner's Guide.**

## Ensamblaje de la base y de las patas *Se necesita un destornillador.*

1. Coloque la unidad horizontalmente sobre una superficie suave para evitar rayones.
2. Quite la placa base.
3. Inserte una pata en la ranura. Repita la operación hasta que haya introducido las cuatro patas.  
*Las patas son universales y pueden encajar en cualquier ranura.*
4. Alinee la placa base con la parte inferior de la unidad. Hay una clavija de alineación ubicada en la parte inferior de la unidad y una cavidad de alineación en la placa base. Para garantizar un ensamblaje correcto, coloque la placa base en la parte inferior de la unidad con la clavija y la cavidad alineados.
5. Sujete la placa base con los cuatro tornillos suministrados (incluidos en la bolsa con este manual).

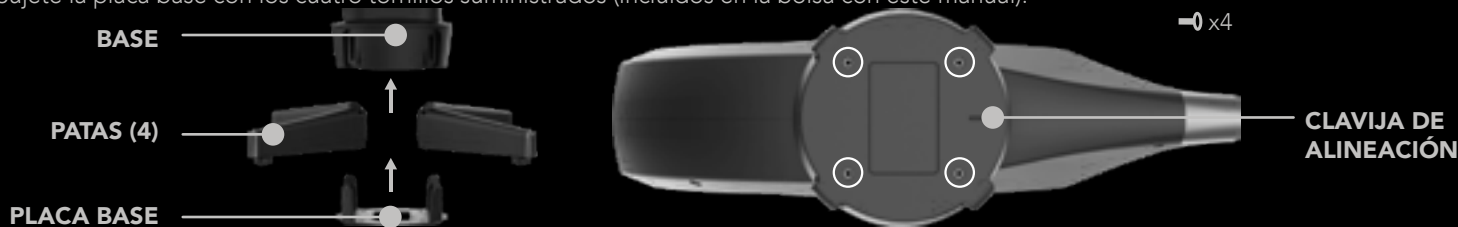

## Controles



## Consejos:

- Presione para activar y desactivar la Oscilación. El rango de oscilación por defecto es de 90°. Para activar el rango de oscilación de 180°, mantenga pulsado el botón de oscilación durante 3 segundos.
- Cuando la unidad está enchufada, oscilará hasta que localice su posición "por defecto" como parte del proceso de configuración. A continuación, comenzará el funcionamiento estándar.
- El mando a distancia ya está emparejado. Si necesita emparejarlo, consulte las instrucciones de emparejamiento incluidas en la Guía del Propietario.



**Si su modelo está habilitado para Connect™, consulte las instrucciones de configuración en la Guía del Propietario.**